


SUPER DRYER

cod. ANT100

MANUALE UTENTE

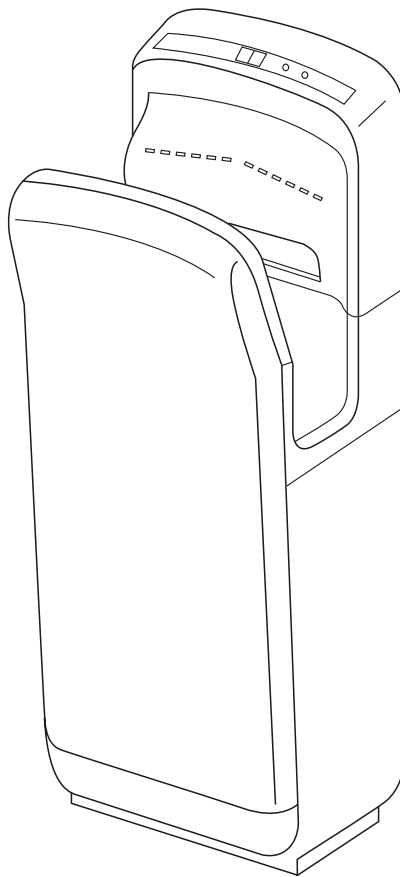

Attenzione:



L'installazione del dispositivo deve essere eseguita sempre da tecnici qualificati per non compromettere il funzionamento e la sicurezza.

INDICE

Caratteristiche tecniche pag.	1
Avvertimenti pag.	2
Parti componenti pag.	3
Modalità d'uso pag.	4
Pulizia pag.	5
Risoluzione dei problemi, Schema elettrico pag.	6
Precauzioni prima dell'installazione pag.	7
Installazione	8-9
Test pag.	9
Contenuto imballo pag.	10

Auto spegnimento

Dotato di auto spegnimento dopo 25 sec. di lavoro continuo per evitare danneggiamenti. Estrarre le mani e reinserirle per continuare ad utilizzare il dispositivo.

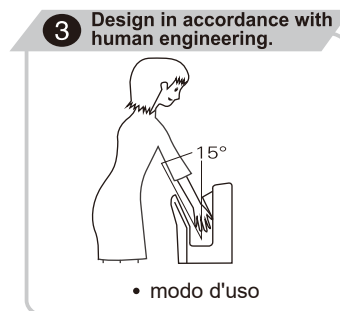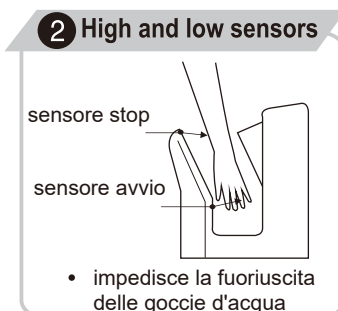

Specifiche tecniche

Tensione	AC220-240V~	Motore	Motore a spazzole
Potenza	1750-2050W	Funzionamento	Infrarossi no touch
Velocità aria	90m/s	Classe di protezione	IP24
Assorbimento	1000-1200W	Dimensioni	300X220X685mm
		Peso netto	8.5kg



AVVERTENZE

Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente o non si seguono le istruzioni, potrebbero esserci lesioni a persone o danni alle cose.



Vietato

- Non aprire il pannello anteriore. Ciò potrebbe provocare una scossa elettrica
- Non lasciare incustodito l'apparecchio in presenza di bambini. Ciò potrebbe causare una caduta della macchina



Non usare in vasca o doccia

- Non utilizzare in ambienti umidi (ad es. nei pressi del bagno dove vi può essere diretto contatto con l'acqua) e luoghi in cui può formarsi la condensa. Ciò può causare scosse elettriche e il malfunzionamento dell'unità



Non bagnare

- Evitare che la macchina sia a contatto con l'acqua. Ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.



Non smontare

- Non modificare o smontare l'unità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
- Verificare la potenza nominale. Se la tolleranza di potenza supera $\pm 10\%$, potrebbe esserci un guasto. Se si usa un'alimentazione non corretta, ciò può provocare incendi, scosse elettriche e malfunzionamenti della macchina



Seguire attentamente le istruzioni

- Staccare la presa quando si effettuano operazioni di manutenzione per evitare scosse elettriche.
- Serbatoio e filtro devono essere installati prima di avviare il dispositivo.
- Se il dispositivo non funziona o ha mal funzionamenti spegnerlo per evitare danneggiamenti e contattare l'assistenza tecnica. Staccare la corrente per evitare corto circuiti.



Attenzione


- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisica, sensoriale e mentale ridotta; o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano attentamente seguite da personale responsabile delle loro sicurezza.
- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato al fine di evitare rischi.
- Per una maggiore cautela, l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30mA è consigliabile nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Per ulteriori informazioni si prega di chiedere al vostro installatore di fiducia.



- **Indicazioni ambientali**

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di contattare le strutture di riferimento e seguire le normative locali.


PARTI COMPONENTI

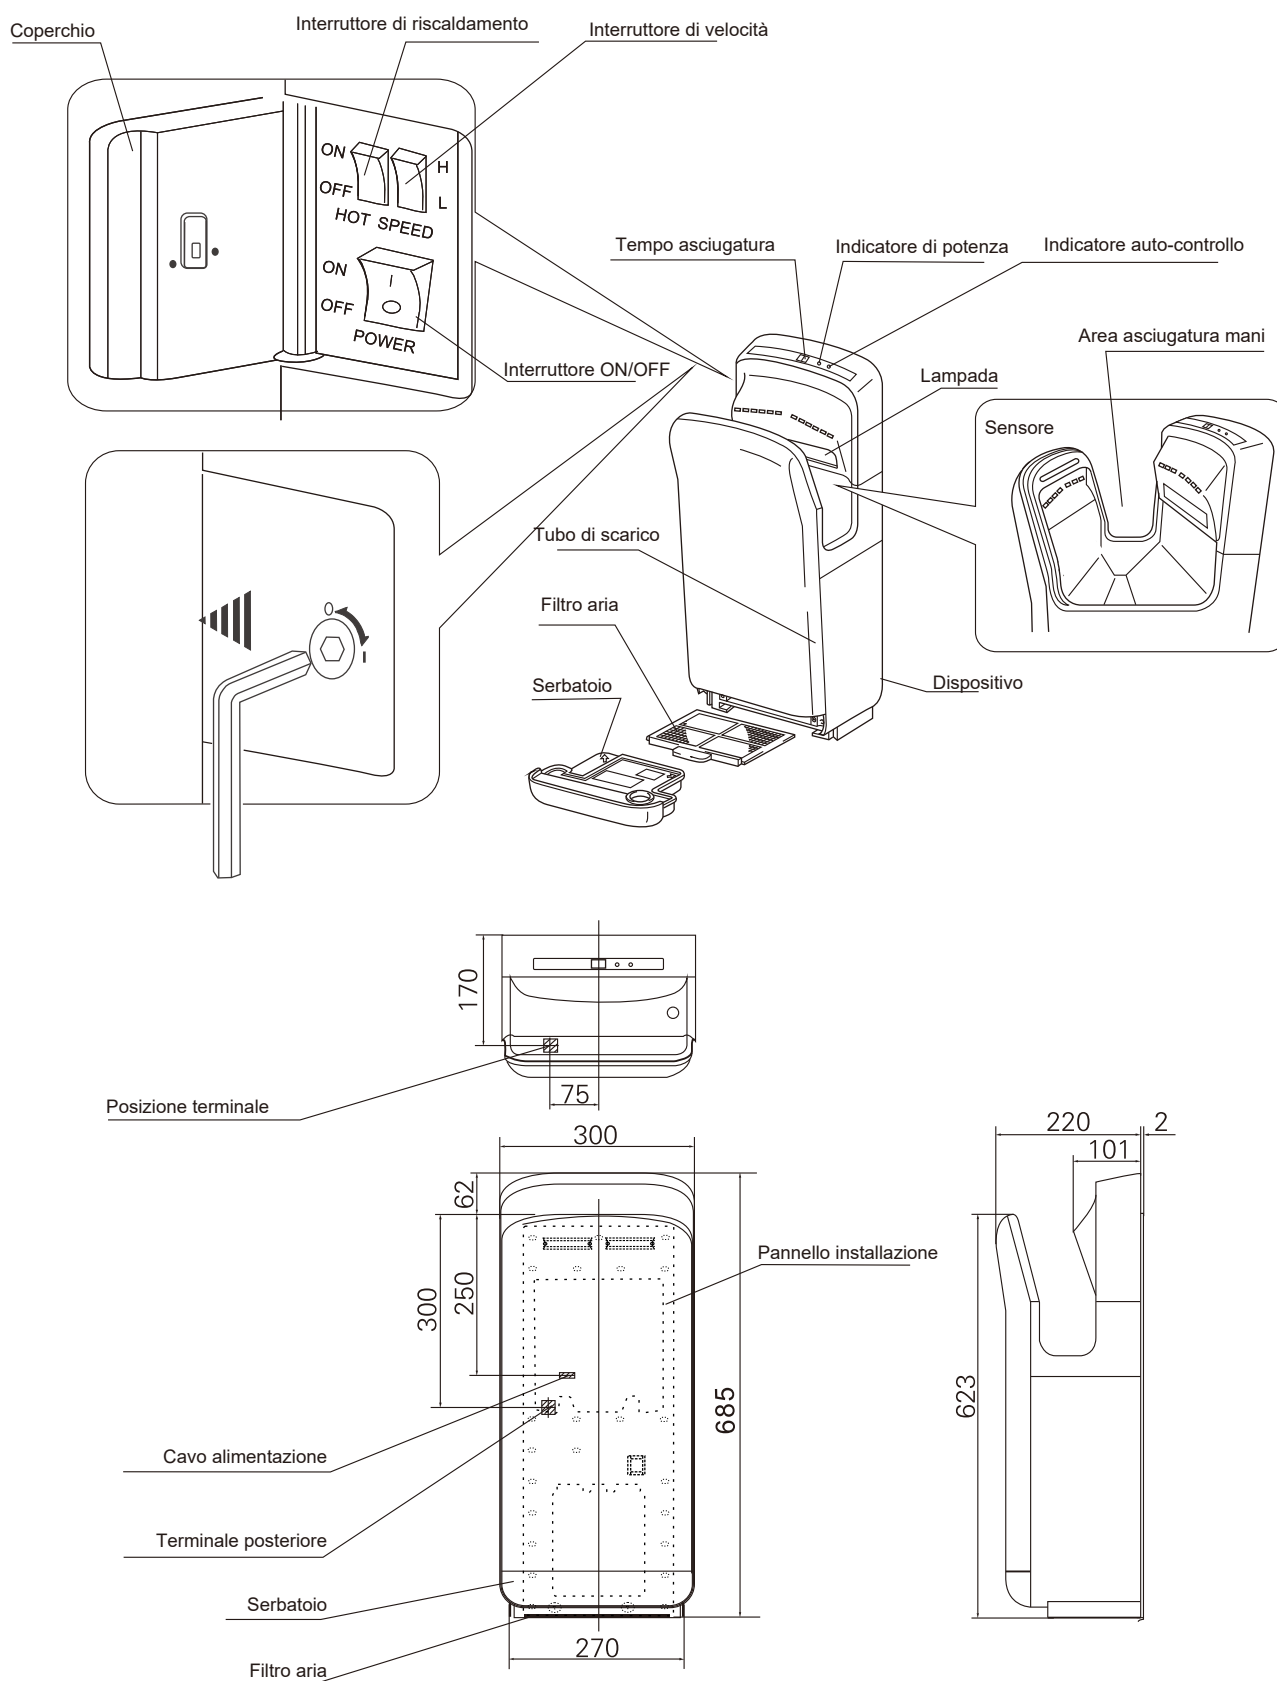

■ Modo d'uso



Inserire le mani, il dispositivo inizia a funzionare

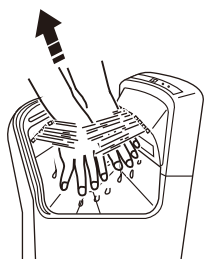

Tirare fuori le mani e reinserirle con movimenti lentamente. Ripetere fino a quando non sono asciutte.




Tirare fuori completamente le mani appena asciutte. Il dispositivo si fermerà.

■ Indicatore auto-controllo

- In caso di malfunzionamenti o errori si accendono e/o lampeggiano le luci sulla destra del display.
- Spegner l'interruttore di alimentazione ed attendere circa 40 secondi fin quando gli indicatori luminosi non si spengono. Riavviare il dispositivo.
- Se l'indicatore luminoso si illumina o lampeggia ancora spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica. Contattare l'assistenza tecnica.

Etichetta utilizzo

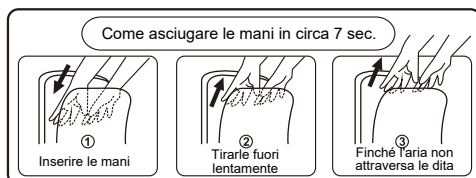

Applicare l'etichetta con le istruzioni d'uso in un punto visibile. Sulla scocca frontale oppure su una parete vicina.

Pulizia dispositivo

Prima che diventi troppo sporco

- Pulire il dispositivo con un panno morbido. Se l'unità è troppo sporca utilizzare un detergente neutro.
- Rimuovere lo sporco dal sensore per evitare malfunzionamenti.



- Utilizzare solo detersivi neutri.
- Non Utilizzare detersivi a base alcalina, acidi e spazzole di nylon. Potrebbero danneggiare la superficie.
- Utilizzare prodotti a base alcool (con concentrazione inferiore al 80%) solo per pulire la zona in cui si asciugano le mani. non usare alcool altrove.



ATTENZIONE



- Prima di pulire il dispositivo spegnere l'interruttore.
- Non spruzzare acqua sulla macchina.



ATTENZIONE

- Indossare guanti durante la pulizia.

Pulizia serbatoio

Prima che si riempia (almeno una volta alla settimana)

- Svuotare l'acqua dal serbatoio di raccolta per evitare che superi il livello massimo.
- Non lasciare l'acqua per troppo tempo nel serbatoio di raccolta altrimenti potrebbe aversi un cattivo odore.


1

Estrarre il serbatoio di scarico in posizione orizzontale in modo da non far fuoriuscire l'acqua.





1

Estrarre il filtro dell'aria

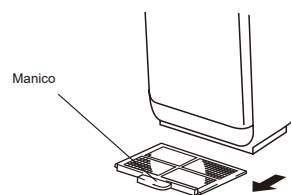

2


1. Aprire il coperchio e svuotare l'acqua.
 - Tirare il coperchio con le dita nella direzione indicata dalla freccia
2. Lavare la parte interna del serbatoio.
3. Chiudere il coperchio e inserire il serbatoio sotto al dispositivo.

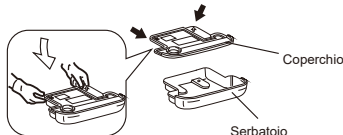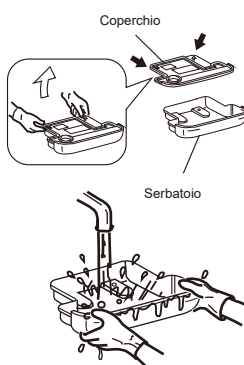

2

1. Pulizia filtro aria

Utilizzare un aspirapolvere. Se è molto sporco sciacquare con acqua fredda o calda.

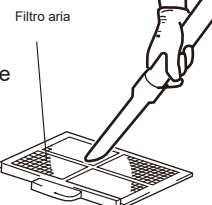


2. Ricollegare il filtro

Inserire il filtro in modo corretto per evitare che la polveri entri nel dispositivo.

3

Versare una tazza d'acqua nel foro di scarico per evitare che si intasi.

Utilizzare il dispositivo dopo aver verificato che il serbatoio è correttamente inserito.

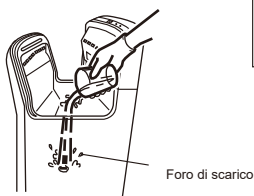


Quando si lava il filtro aria con acqua inserirlo dopo averlo fatto asciugare perfettamente. Non esporre il filtro ad elevate temperature.

Soluzione problemi e schema elettrico

Problema	Controllo	Azione
L'aria non esce anche se le mani sono inserite	Le spie luminose del display si accendono? L'interruttore di alimentazione è acceso? Stai mettendo le mani fino in fondo?	Accendere l'interruttore di messa a terra. Avviare l'interruttore di alimentazione. Inserire le mani fino in fondo.
Il dispositivo funziona ancora per tanto tempo anche quando si estraggono le mani	Presenza di sporco o corpi estranei sul sensore?	Spegnere l'interruttore. Pulire il sensore o rimuovere i corpi estranei. Riavviare la macchina.
Assenza di aria calda	L'interruttore dell'aria calda è su ON?	Avviare l'interruttore di aria calda.
Flusso aria troppo basso	Il livello di velocità è impostato al minimo?	Impostare il livello di velocità massimo.
Se il problema persiste, spegnere il dispositivo staccarlo dalla presa elettrica e contattare l'assistenza tecnica.		

SCHEMA ELETTRICO

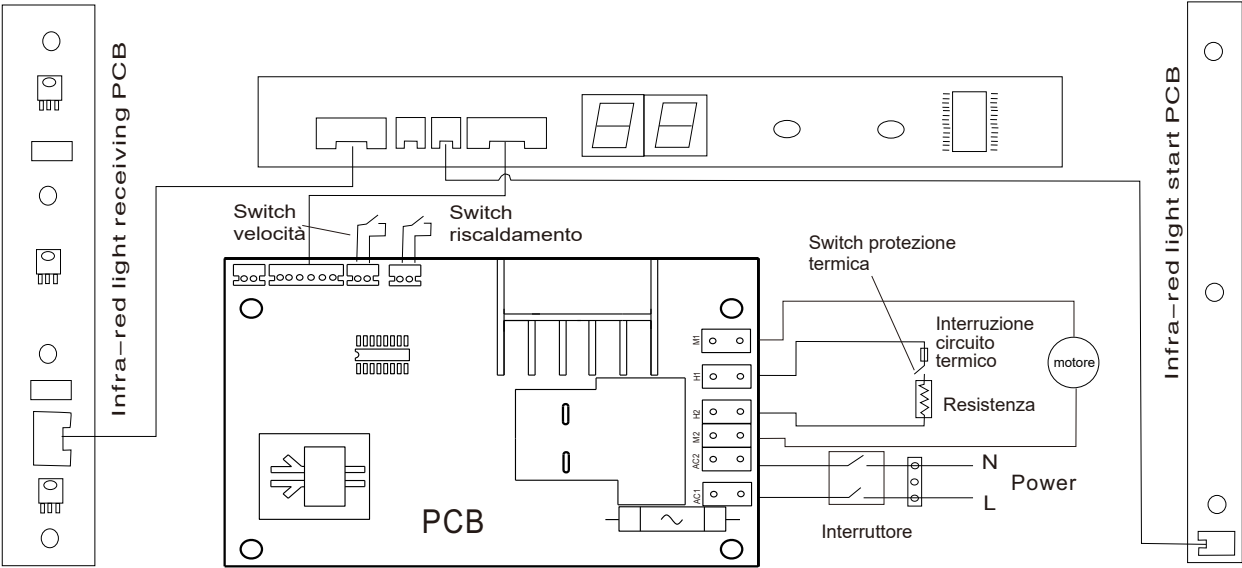

	Stato	Motivo	Stato	Motivo	Soluzione
Spia di alimentazione	Accesa	Alimentazione corretta	Spenta	Assenza di alimentazione	Spegnere interruttore e controllare il cavo di alimentazione
				Rottura fusibile scheda	
Spia di funzionamento	Spenta	Non in funzione	Lampeggiante	Guasto motore	Controllare i collegamenti del motore o la presenza di corpi esterni nel rotore
	Sempre accesa	In funzione		Tempo lavoro superiore a 25 sec.	Pulire l'area di lavoro e riavviare
Cronometro	In funzione	Inizio countdown	Lampeggio	Il tempo di asciugatura per finire	

Precauzioni pre-installazione


■ Non installare in queste condizioni o luoghi per evitare malfunzionamenti:

- Luoghi con temperature inferiori a -10°C o superiori a 40°C
- Luoghi a diretto contatto con fonti d'acqua
- Luoghi a diretto contatto con la luce solare o a diretto contatto con forti fonti di luce
- Luoghi con eccessiva condensa
- Luoghi con presenza di ossidanti o gas corrosivi
- Luoghi con altitudine superiore 2000m

■ Come installare il dispositivo

- Installare il dispositivo in modo che sia facile da usare, come mostrato nell'immagine.
- Se si installa troppo in basso, durante la pulizia del pavimento può infiltrarsi dell'acqua. Il fondo dell'unità deve essere ad almeno 150 mm dal pavimento.
- Il lato sinistro dell'unità deve essere ad almeno 150 mm di distanza da eventuali pareti, poiché l'interruttore di alimentazione si trova a sinistra.
- Assicurati che non ci siano specchi o pareti vicino al lato destro, poiché le gocce d'acqua potrebbero schizzare a destra quando si asciugano le mani. (La distanza consigliata è di almeno 100 mm).
- Evitare posti in cui persone o porte potrebbero urtare l'unità.
- Installare il dispositivo su una parete con superficie completamente piana.

■ Installazione

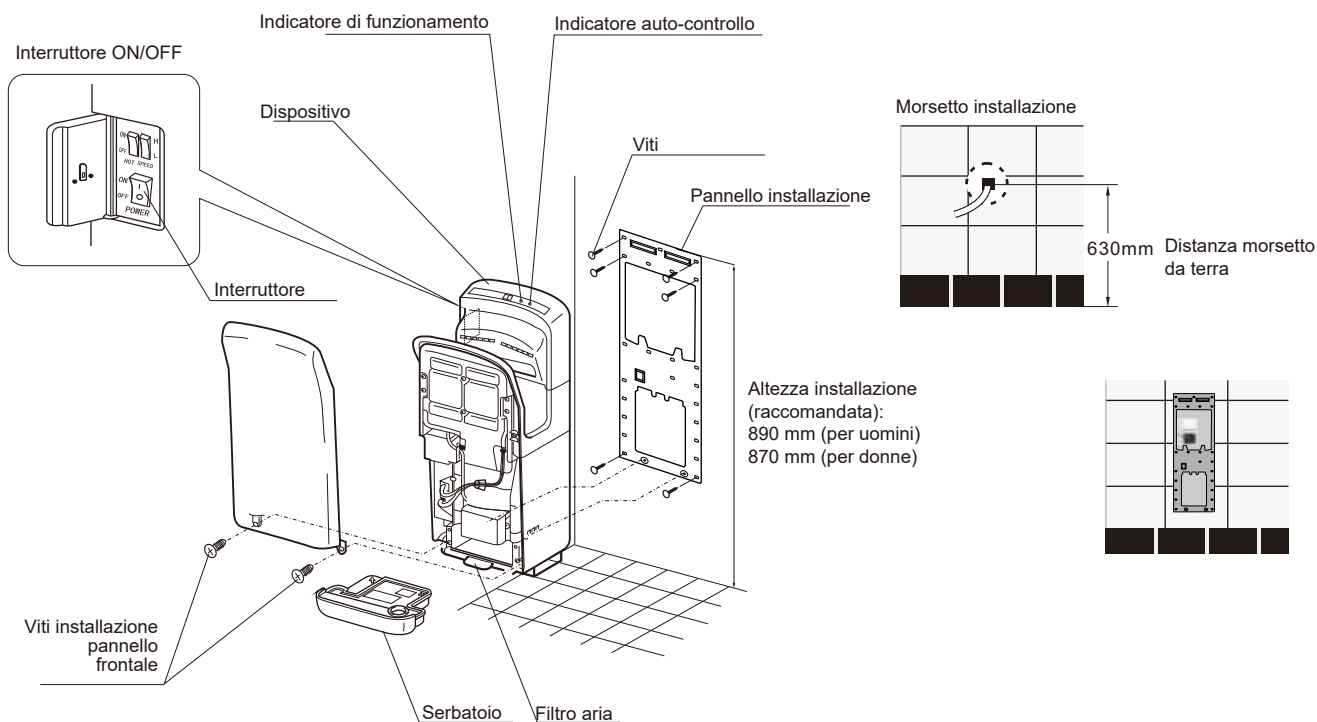


Procedure installazione

- Utilizzare alimentazione con tensione nominale alternata monofase. (Non utilizzare alimentatore che supera la tensione nominale del +/- 10%)
- Utilizzare un cavo di alimentazione di spessore compreso tra 2 mm² e 2,5 mm² (Non utilizzare cavi diversi da cavi unipolari da 2 mm² - 2,5 mm². Possibili sbalzi di tensione se il cavo di alimentazione supera gli 11 m di lunghezza. Si consiglia di utilizzare un cavo da 2,5 mm²).

Collegamento elettrico


Collegare il cavo di alimentazione nella canalina elettrica a parete come da figura (canalina elettrica senza coperchio).

- Se non si utilizza il collegamento mediante canalina elettrica, il cavo di alimentazione forma uno spessore che non consente di installare saldamente l'unità alla parete.

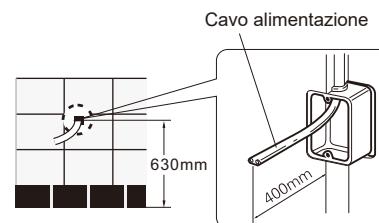

Fissare il pannello di installazione alla parete utilizzando le 6 viti di installazione.

- Se la parete è in cemento, utilizzare tasselli per cemento disponibili in commercio.
- Se la parete non è in cemento, rinforzarla prima dell'installazione.

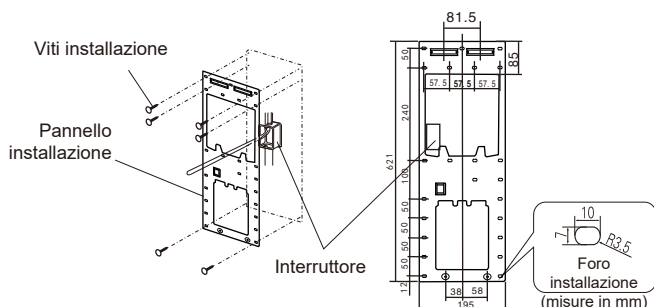


1. Rimuovere il serbatoio




2. Rimuovere il pannello frontale

- (1) Rimuovere le due viti
- (2) Rimuovere il pannello frontale

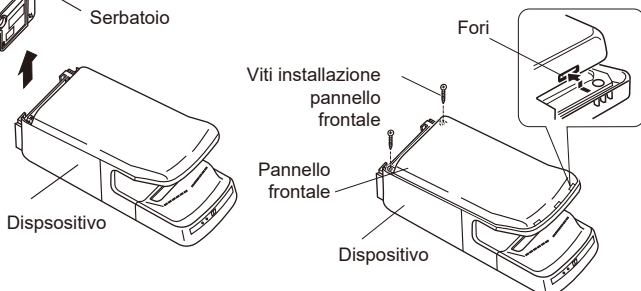

3. Rimuovere la cover della morsettiera

Rimuovere le due viti e sganciare la cover della morsettiera

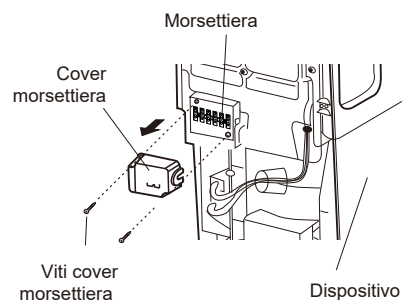


Tirare il cavo di alimentazione separato dal dispositivo e fissarlo all'interno della cassetta elettrica.

Tirare il cavo di alimentazione attraverso il foro sul retro dell'unità.
Fissare il lato posteriore ai 2 ganci sul pannello di installazione.

Le viti di installazione per il dispositivo non si serrano bene se i ganci della parte inferiore del pannello di installazione non sono in posizione corretta.


Note: assicurarsi che il dispositivo sia agganciato al pannello di installazione, serrare le viti di sicurezza (in basso a destra), altrimenti ciò potrebbe causare la caduta del dispositivo o il furto dello stesso.

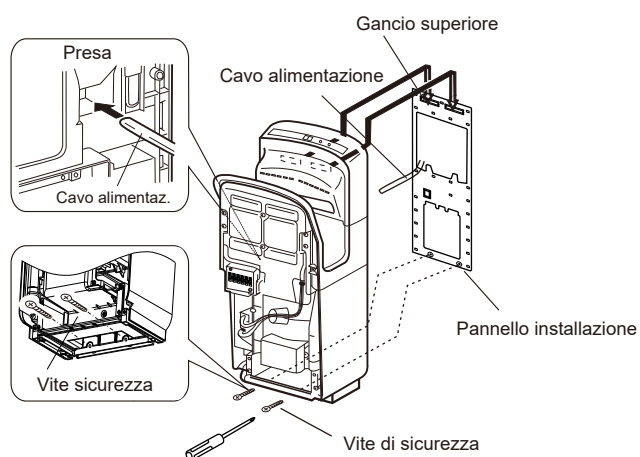

5

Collegamento elettrico alla morsettiera (non c'è polarità)


- 1) Spelare la guaina del cavo di alimentazione come mostrato nella figura a destra.
- 2) Allentare le viti sulla morsettiera e collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera.
- 3) Stringere le viti sulla morsettiera e tirare il cavo di alimentazione per assicurarsi che sia fissato saldamente.
- 4) Fissare il cavo di alimentazione utilizzando la clip a destra della morsettiera e fissarlo nella sua posizione originale

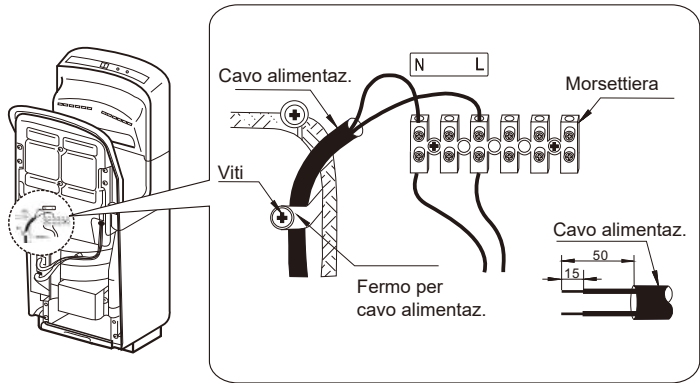

6

Fissare il coperchio della morsettiera

- 1) Posizionare le linguette della morsettiera nei fori e riportare il coperchio nella posizione originale, fissandolo con la vite.
- 2) Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri fili non siano danneggiati.
- 3) Il pannello anteriore non può essere fissato se sono presenti dei cavi davanti al coperchio della morsettiera. Spostare i fili a destra del coperchio della morsettiera.

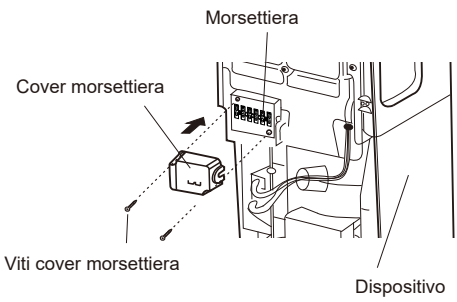


7

1. Fissare il pannello frontale

- (1) Inserire il pannello frontale nelle guide.
- (2) Inserire le viti rimosse in precedenza.

2. Inserire il serbatoio di raccolta

3. Verificare il corretto posizionamento del filtro

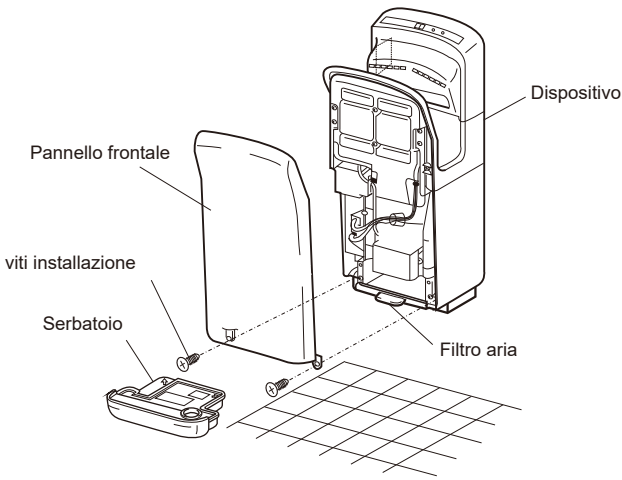

Prova

	Step	Controllo	Risultato
1	Verificare la tensione di alimentazione	Controllare la tensione nominale	
2	Attivare interruttore di messa a terra		
3	Avviare interruttore alimentazione	Gli indicatori di funzionamento si illuminano?	
4	Asciugare le mani	Il getto d'aria funziona?	
5	Controllare il dispositivo	Il dispositivo è fissato bene? Ci sono vibrazioni o strani rumori?	

- * Non avviare l'interruttore con le mani all'interno del dispositivo.
- * Se gli indicatori di auto-controllo si illuminano o lampeggiano, spegnere il dispositivo, spegnere l'alimentazione elettrica e riavviare quando gli indicatori si spengono (circa 40 secondi).

Contenuto confezioni

Dispositivo	1
Pannello di montaggio	1
Tasselli di fissaggio 5 mm	6
Viti filettate 5 x 25	6
Istruzioni (ITA/EN)	1
DIMA pannello installazione	1
Chiave	1

